

Ledljus/nödljus

Instruktioner

Viktigt!

Dessa instruktioner är endast avsedd för behörig elektriker och produkten får endast installeras av behörig.

Tekniska specifikationer:


Elektriska data:	220-240V AC 50Hz
Omgivningstemp:	-5 / +40 °C, max 95% RH
Kapslingsklass:	IP30. Klass I
Ljuskälla:	8W T5 lysrör
Batteri:	NiMh, 1 timme backup
Funktion:	Nödljus: 25 m läsavstånd
	Ledljus: Ca 1 lux vid c/c 10 m mellan armaturerna vid 3 m takhöjd och bredd 2 m.

Montage:

- Ta bort "locket" genom att lossa skruvarna i vardera änden av armaturen
- Lossa plattan genom att lossa skruvarna i det övre högra och vänstra hörnet
- Luta plattan ner
- Fäst montering av skruvar i punkt märken (*) i botten av armaturen
- Tryck ut förstansning och använd den medföljande nippel för införande av kabel
- Notera datum för installation av batteriet


Anslutning:

Anslutning görs på plint L och N enligt diagrammet nedan:

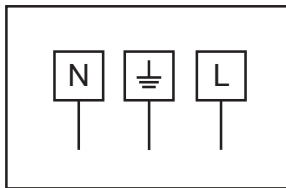

Val av ledljus eller nödljus:

Funktion av armaturen ställ strömbrytare på kretskortet. Se bild nedan

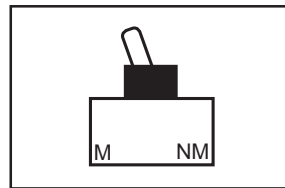

NM (Non-Maintained) = ledljus
M (Maintained) = nödljus

Funktion:

För att armaturen skall ha rätt funktion måste den laddas i minst 24 timmar. När spänningen är ansluten, diod lyser grönt för att indikera att batteriet laddas.

STL801MH Standard (E73 407 00)

Standard armaturen har ingen automatisk test funktion och måste därför testas genom att manuellt koppla bort spänningen.

STL801MHST Selvtest (E73 407 01)

Armaturen utför ett funktionstest var 15. dag (under 1 minut) och en komplett funktionell- och kapacitet prov varje år (varaktighet 1 timme).

Dessa tester kan också aktiveras manuellt:

Funktionstest: Tryck och håll testknappen i minst 1 sekund (dock efter 24 timmars laddning).

Funktions- och kapacitetstest: Tryck och håll testknappen i minimum 10 sekunder (dock efter 72 timmars laddning).

För att återställa några felmeddelanden, håll testknappen i minst 1 sekund.

Status LED:

Lyser grönt:	Armatur ok, batteriet laddas
Blinkande grönt långsamt:	Test pågår
Blinkande röd långsamt:	Batteriet fränkopplas
Blinkande röd snabbt:	Fel på batteri
Lyser rött:	Fel på ljuskälla